

Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene oder zerstörte Daten oder für Beschädigung anderer Geräte. Vor dem Zugriff von Kindern schützen. Gefahr durch Verschlucken. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können abweichen.

All trademarks, registered trademarks and logos are the property of their respective owners. We do not guarantee any data with respect to their content, completeness or up-to-dateness. The images can differ.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données ou de données endommagées, ou de tout autre dommage matériel. Ne pas laisser à la portée des enfants. Danger en cas d'ingestion. Nous déclinons toute responsabilité concernant la fiabilité des informations fournies. Les images peuvent différer en apparence.

Si declina ogni responsabilità per i dati persi o danneggiati, o per i danni ad altre apparecchiature. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Pericoloso in caso d'ingestione. Si declina ogni responsabilità sull'accuratezza di tutte le informazioni fornite. Le immagini possono essere differenti.

Não aceitamos qualquer responsabilidade por perdas ou dados danificados ou danos em outros equipamentos. Mantenha fora do alcance das crianças. Perigoso se for engolido. Não é aceite qualquer responsabilidade pela exatidão da informação aqui indicada. As imagens podem ser diferentes.

No nos hacemos responsables de los datos dañados o perdidos, así como de los daños de otros accesorios. Manténgase fuera del alcance de los niños. Es peligroso si se ingiere. No nos hacemos responsables de la exactitud de la información suministrada. Las imágenes pueden diferir de la realidad.

Alle varemærker, registrerede varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere. Vi garanterer ikke nogen data med hensyn til deres indhold, fuldstændighed eller up-to-date. Billederne kan variere.

Alla varumärken, registrerade varumärken och logotyper tillhör respektive ägare. Vi garanterar inte att alla data med avseende på deras innehåll, fullständighet eller up-to-date. Bilderna kan variera.

Alle varemærker, registrerte varemærker og logoer tilhører de respektive eierne. Vi garanterer ikke at alle data med hensyn til innhold er fullstendig, eller oppdatert. Bildene kan variere.

Kaikki tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit ja logotyypit kuuluvat niiden omistajalle. Me emme takaa kaiken tiedon mikä koskee niiden sisältöä, voimassaoloa tai ajankohtaisuutta. Kuvat voivat vaihdella.

Svi zaštitni znakovi i logotipovi su zaštićeni. Ne garantiramo za podatke bez obzira na sadržaj. Slike mogu varirati.

نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن البيانات المفقودة أو التالفة أو عن حدوث تلف لأجهزة أخرى. ويجب عليك وضع البطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال؛ حيث إنها تشكل خطرًا في حالة ابتلاعها. ولا يتم تحمل أية مسؤولية عن دقة أي من المعلومات المقدمة؛ فقد تكون الصور مختلفة.

ما هیچ مسئولیتی در قبال داده‌های از دست رفته یا آسیب دیده، یا آسیب به دستگاه‌های دیگر را قبول نمی‌کنیم. آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید. در صورت بلعیدن خطرناک است. هیچ مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ارائه شده پذیرفته نمی‌شود. تصاویر می‌تواند متفاوت باشد.

i-onik®

W1001



Ionik GmbH
Pamplonastr. 25 | 33106 Paderborn | Germany

Tablet-Support:

| | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| DE: | +49 (0) 800 - 8 08 25 80* | support-tablet-de@i-onik.eu |
| A: | +43 (0) 720 88 06 60 | support-tablet-at@i-onik.eu |
| UK: | +44 (0) 870 8 20 00 86 | support-tablet-uk@i-onik.eu |
| NL: | +31 (0) 85 8 88 53 78 | support-tablet-nl@i-onik.eu |
| DK: | +45 89 88 68 75 | support-tablet-dk@i-onik.eu |
| S: | +46 84 46 85 021 | support-tablet-se@i-onik.eu |
| N: | +47 81 50 32 78 | support-tablet-no@i-onik.eu |
| FI: | +358 94 24 51 180 | support-tablet-fi@i-onik.eu |

www.i-onik.de/service

*Kostenfrei aus allen deutschen Netzen / Free from all German telephone networks

Manual

Vorsichtsmaßnahmen

- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander; reinigen Sie die Oberfläche nicht mit Alkohol, Lösungsmittel oder Benzol: Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie Probleme haben.
- Dieses Gerät sollte bei den ersten drei Ladevorgängen mindestens 12 Stunden lang aufgeladen werden.
- Bitte bewahren Sie das Produkt nicht an feuchten oder staubigen Orten auf. Achten Sie bitte auch darauf, das Produkt nicht im Sommer bei geschlossenen Fenstern im Auto aufzubewahren. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie schwere Schläge gegen das Produkt und lassen Sie es nicht fallen. Außerdem sollten Sie das Gerät nicht schütteln, da Sie so den Touchscreen oder das Display beschädigen könnten.
- Bitte wählen Sie eine geeignete Lautstärke. Wenn Sie Kopfhörer verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke nicht zu laut ist. Wenn die Lautstärke Ihr Gehör beeinträchtigt, sollten Sie die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten.
- Bitte laden Sie das Gerät wenn:
 - a. Der Batteriestatus niedrig ist.
 - b. Das System automatisch herunter gefahren wird. (Bei niedriger Batterieleistung schaltet sich das System automatisch aus.)
 - c. Das Gerät beim Anklicken der Tasten nicht reagiert.
- **Bitte beachten Sie:** Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um das Tablet aufzuladen. Es können keine anderen Ladegeräte verwendet werden – Brandgefahr!
- Bitte unterbrechen Sie die Verbindung zum Gerät nicht, wenn Sie gerade formatieren oder Daten übertragen, da ansonsten ein Programmfehler auftreten kann.
- Wenn das Gerät nicht richtig abgeschaltet wurde, scannt und repariert das Gerät den Datenspeicher beim Neustart. Dieser Prozess kann einige Minuten dauern.
- Die Firma ist nicht für einen Speicherverlust durch Beschädigungen oder Reparaturen des Produkts verantwortlich. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung, wenn Sie das Tablet verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo der Gebrauch von Elektrogeräten verboten ist, z. B. in Flugzeugen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Auto fahren oder zu Fuß unterwegs sind. Dies könnte einen Unfall verursachen.
- Das Gerät ist nicht wasserfest.

Technische Spezifikationen

| Name | W1001 |
|----------------|---------------------------|
| Display | 10.1" |
| Resolution | IPS 1280 x 800 |
| Gehäuse | Metall |
| Chipsatz | Intel® Z3735F, Quad Core |
| GPU | Intel® HD Graphic (Gen 7) |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Betriebssystem | Windows 8.1 |
| Kamera | Back: 5 MP, Front: 2 MP |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | integriert |
| HDMI | integriert |
| Akku | 7000 mAh |
| Flashspeicher | 32 GB |

Tablet Übersicht

1. Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das Aussehen des Tablets, einschließlich der Knöpfe und Zugänge, und hilft Ihnen, die Funktionen und das Zubehör zu verstehen.



- (1) Lautstärke +/-
- (2) An-/Aus-Schalter
- (3) Kopfhöreranschluss
- (4) HDMI
- (5) Micro-USB-Anschluss
- (6) Stromanschluss
- (7) Mikrophon
- (8) MicroSD Karten Slot
- (9) USB-Anschluss

I. Nutzung des Desktops

1. Windows 8.1 Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie viele vorinstallierte Programme. Diese Application-Programme sind in Form von „Kacheln“ dargestellt. Sie müssen sie nur anklicken, um diese Programme zu öffnen.

Um dieses Application-Programm zu starten, müssen Sie in Ihr Microsoft-Konto einloggen.



2. Verschieben von Bildern

Nach unten schieben



Schieben Sie im Startbildschirm von oben nach unten, um alle Application-Programme zu sehen.
Schieben Sie komplett nach unten, um die Application zu schließen.

3. Nutzung des App-Interfaces

Neben den Application-Programmen, die sich bereits auf dem Startbildschirm befinden, können Sie auch andere Application-Programme in allen Application-Programmen starten. Dazu gehören auch andere Software Application-Programme, die sich auf dem Tablet PC befinden.

4. Charms-Menü-Spalte

Schieben Sie auf dem Bildschirm von rechts nach links, um die Charms-Menü-Spalte mit Start, Gerät, Setup, Teilen und Suchprogramm zu starten.



Hiermit können Sie die Dateien und Applications auf dem Tablet PC durchsuchen.



Hiermit können Sie das Programm mit Hilfe der Website eines sozialen Netzwerks oder per E-Mail teilen.



Hiermit können Sie zum Startbildschirm zurückkehren. Vom Startbildschirm aus können Sie mit dieser Funktion auch zu dem Programm, das als letztes geöffnet war, zurückkehren.



Hiermit können Sie Dateien von einem Gerät, das mit dem Tablet PC verbunden ist, lesen, schreiben und teilen oder einen externen Bildschirm oder Drucker anschließen.



Hiermit können Sie die Einstellungen des Tablet PCs verändern.

Menü für die Funktion Suchen



Gerätemenü



Menü für die Funktion Teilen




Setupmenü




II. Grundlegende Betriebsfunktionen

1. Ruhemodus, Neustart und ausschalten

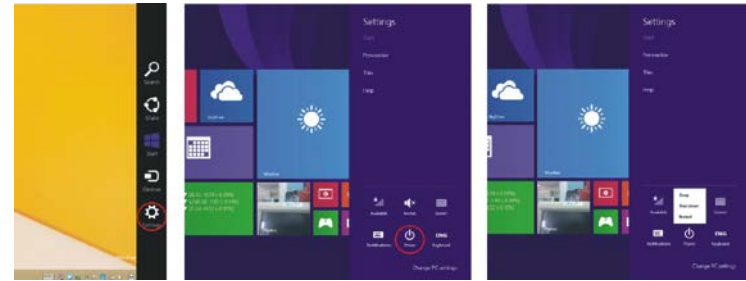

2. Sicherheitsmanagement

Einrichten des Nutzers und des Passworts

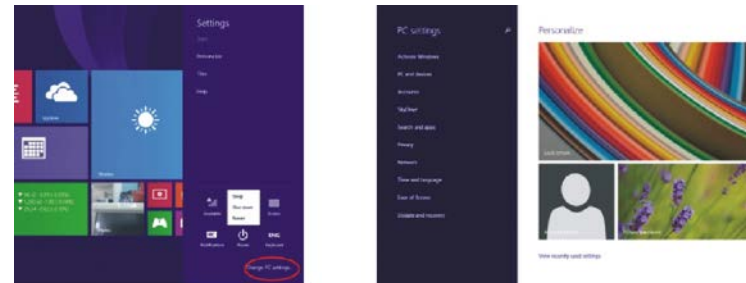

Methode zum schnellen Einrichten:

Klicken Sie die „Setup“-Taste im „Charm“ Setup und wählen Sie „Computereinstellungen ändern“. Wählen Sie „Nutzer“ auf der linken Seite und klicken Sie „Lokales Benutzerkonto einrichten“ in „Ihr Konto“ auf der rechten Seite. Nachdem Sie Ihr Windows Live Passwort eingegeben haben, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, bestätigen Sie das Passwort und das Kennwort.

Wir übernehmen keine Verantwortung für verlorene oder zerstörte Daten oder für Beschädigung anderer Geräte. Vor dem Zugriff von Kindern schützen. Gefahr durch Verschlucken. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder können abweichen.

All trademarks, registered trademarks and logos are the property of their respective owners. We do not guarantee any data with respect to their content, completeness or up-to-dateness. The images can differ.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte de données ou de données endommagées, ou de tout autre dommage matériel. Ne pas laisser à la portée des enfants. Danger en cas d'ingestion. Nous déclinons toute responsabilité concernant la fiabilité des informations fournies. Les images peuvent différer en apparence.

Si declina ogni responsabilità per i dati persi o danneggiati, o per i danni ad altre apparecchiature. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Pericoloso in caso d'ingestione. Si declina ogni responsabilità sull'accuratezza di tutte le informazioni fornite. Le immagini possono essere differenti.

Não aceitamos qualquer responsabilidade por perdas ou dados danificados ou danos em outros equipamentos. Mantenha fora do alcance das crianças. Perigoso se for engolido. Não é aceite qualquer responsabilidade pela exatidão da informação aqui indicada. As imagens podem ser diferentes.

No nos hacemos responsables de los datos dañados o perdidos, así como de los daños de otros accesorios. Manténgase fuera del alcance de los niños. Es peligroso si se ingiere. No nos hacemos responsables de la exactitud de la información suministrada. Las imágenes pueden diferir de la realidad.

Alle varemærker, registrerede varemærker og logoer tilhører deres respektive ejere. Vi garanterer ikke nogen data med hensyn til deres indhold, fuldstændighed eller up-to-date. Billederne kan variere.

Alla varumärken, registrerade varumärken och logotyper tillhör respektive ägare. Vi garanterar inte att alla data med avseende på deras innehåll, fullständighet eller up-to-date. Bilderna kan variera.

Alle varemærker, registrerte varemærker og logoer tilhører de respektive eiere. Vi garanterer ikke at alle data med hensyn til innhold er fullstendig, eller oppdatert. Bildene kan variere.

Kaikki tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit ja logotyypit kuuluvat niiden omistajalle. Me emme takaa kaiken tiedon mikä koskee niiden sisältöä, voimassaoloa tai ajankohtaisuutta. Kuvat voivat vaihdella.

Svi zaštitni znakovi i logotipovi su zaštićeni. Ne garantiramo za podatke bez obzira na sadržaj. Slike mogu varirati.

نحن لا نتحمل أية مسؤولية عن البيانات المفقودة أو التالفة أو عن حدوث تلف لأجهزة أخرى. ويجب عليك وضع البطاقة بعيدًا عن متناول الأطفال؛ حيث إنها تشكل خطرًا في حالة ابتلاعها. ولا يتم تحمل أية مسؤولية عن دقة أي من المعلومات المقدمة؛ فقد تكون الصور مختلفة.

ما هیچ مسئولیتی در قبال داده‌های از دست رفته یا آسیب دیده، یا آسیب به دستگاه‌های دیگر را قبول نمی‌کنیم. آن را از دسترس کودکان دور نگه دارید. در صورت بلعیدن خطرناک است. هیچ مسئولیتی در قبال صحت اطلاعات ارائه شده پذیرفته نمی‌شود. تصاویر می‌تواند متفاوت باشد.

i-onik®

W11601



Ionik GmbH
Pamplonastr. 25 | 33106 Paderborn | Germany

Tablet-Support:

| | | |
|-----|---------------------------|-----------------------------|
| DE: | +49 (0) 800 - 8 08 25 80* | support-tablet-de@i-onik.eu |
| A: | +43 (0) 720 88 06 60 | support-tablet-at@i-onik.eu |
| UK: | +44 (0) 870 8 20 00 86 | support-tablet-uk@i-onik.eu |
| NL: | +31 (0) 85 8 88 53 78 | support-tablet-nl@i-onik.eu |
| DK: | +45 89 88 68 75 | support-tablet-dk@i-onik.eu |
| S: | +46 84 46 85 021 | support-tablet-se@i-onik.eu |
| N: | +47 81 50 32 78 | support-tablet-no@i-onik.eu |
| FI: | +358 94 24 51 180 | support-tablet-fi@i-onik.eu |

www.i-onik.de/service

*Kostenfrei aus allen deutschen Netzen / Free from all German telephone networks

Manual

Vorsichtsmaßnahmen

- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander; reinigen Sie die Oberfläche nicht mit Alkohol, Lösungsmittel oder Benzol: Kontaktieren Sie uns bitte, wenn Sie Probleme haben.
- Dieses Gerät sollte bei den ersten drei Ladevorgängen mindestens 12 Stunden lang aufgeladen werden.
- Bitte bewahren Sie das Produkt nicht an feuchten oder staubigen Orten auf. Achten Sie bitte auch darauf, das Produkt nicht im Sommer bei geschlossenen Fenstern im Auto aufzubewahren. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Vermeiden Sie schwere Schläge gegen das Produkt und lassen Sie es nicht fallen. Außerdem sollten Sie das Gerät nicht schütteln, da Sie so den Touchscreen oder das Display beschädigen könnten.
- Bitte wählen Sie eine geeignete Lautstärke. Wenn Sie Kopfhörer verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die Lautstärke nicht zu laut ist. Wenn die Lautstärke Ihr Gehör beeinträchtigt, sollten Sie die Lautstärke verringern oder das Gerät ausschalten.
- Bitte laden Sie das Gerät wenn:
 - a. Der Batteriestatus niedrig ist.
 - b. Das System automatisch herunter gefahren wird. (Bei niedriger Batterieleistung schaltet sich das System automatisch aus.)
 - c. Das Gerät beim Anklicken der Tasten nicht reagiert.
- **Bitte beachten Sie:** Bitte verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät, um das Tablet aufzuladen. Es können keine anderen Ladegeräte verwendet werden – Brandgefahr!
- Bitte unterbrechen Sie die Verbindung zum Gerät nicht, wenn Sie gerade formatieren oder Daten übertragen, da ansonsten ein Programmfehler auftreten kann.
- Wenn das Gerät nicht richtig abgeschaltet wurde, scannt und repariert das Gerät den Datenspeicher beim Neustart. Dieser Prozess kann einige Minuten dauern.
- Die Firma ist nicht für einen Speicherverlust durch Beschädigungen oder Reparaturen des Produkts verantwortlich. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung, wenn Sie das Tablet verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, wo der Gebrauch von Elektrogeräten verboten ist, z. B. in Flugzeugen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Auto fahren oder zu Fuß unterwegs sind. Dies könnte einen Unfall verursachen.
- Das Gerät ist nicht wasserfest.

Technische Spezifikationen

| Name | W11601 |
|----------------|---------------------------|
| Display | 11.6" |
| Resolution | IPS 1366 x 768 |
| Gehäuse | Metall |
| Chipsatz | Intel® Z3735F, Quad Core |
| GPU | Intel® HD Graphic (Gen 7) |
| RAM | 2 GB DDR3 |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Kamera | Back: 5 MP, Front: 2 MP |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | integriert |
| HDMI | integriert |
| Akku | 8500 mAh |
| Flashspeicher | 32 GB |

Tablet Übersicht

1. Einleitung

Dieses Kapitel beschreibt das Aussehen des Tablets, einschließlich der Knöpfe und Zugänge, und hilft Ihnen, die Funktionen und das Zubehör zu verstehen.



- | | |
|-------------------------|------------------------|
| (1) Mikrofon | (7) Kopfhöreranschluss |
| (2) Stromanschluss | (8) Lautsprecher |
| (3) USB-Anschluss | (9) Rear-Kamera |
| (4) USB-Anschluss | (10) Lautsprecher |
| (5) MicroSD Karten Slot | (11) An-/Aus-Schalter |
| (6) HDMI | (12) Lautstärke +/- |

I. Nutzung des Desktops

1. Windows 10 Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm finden Sie viele vorinstallierte Programme. Diese Application-Programme sind in Form von „Kacheln“ dargestellt. Sie müssen sie nur anklicken, um diese Programme zu öffnen.

Um dieses Application-Programm zu starten, müssen Sie in Ihr Microsoft-Konto einloggen.



2. Verschieben von Bildern

Nach unten schieben



Schieben Sie im Startbildschirm von oben nach unten, um alle Application-Programme zu sehen.
Schieben Sie komplett nach unten, um die Application zu schließen.

3. Nutzung des App-Interfaces

Neben den Application-Programmen, die sich bereits auf dem Startbildschirm befinden, können Sie auch andere Application-Programme in allen Application-Programmen starten. Dazu gehören auch andere Software Application-Programme, die sich auf dem Tablet PC befinden.

II. Grundlegende Betriebsfunktionen

1. Ruhemodus, Neustart und ausschalten



2. Sicherheitsmanagement

Einrichten des Nutzers und des Passworts



Methode zum schnellen Einrichten:

Klicken Sie die „Einstellungen“-Taste und wählen Sie „Computereinstellungen ändern“. Wählen Sie „Nutzer“ auf der linken Seite und klicken Sie „Lokales Benutzerkonto einrichten“ in „Ihr Konto“ auf der rechten Seite. Nachdem Sie Ihr Windows Live Passwort eingegeben haben, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, bestätigen Sie das Passwort und das Kennwort.